



Gudhjem EL - service ApS


Aut. EL-firma - Brøddegade 2, 3760 Gudhjem. Telefon 5648 5002

E-mail: post@gudhjem-el.dk Fax 5648 5191 CVR nr. 32 13 88 88



Brugsanvisning til varmeanlægget

Olieradiatorerne.

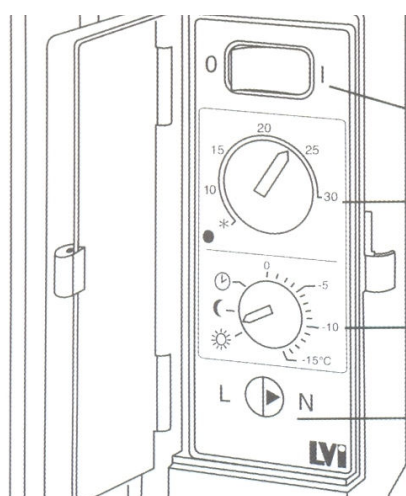

A Tænd og sluk knap.

B Indstilling af dagtemperatur.

Grøn lysdiode der lyser når radiatoren varmer.

Omskifter til natsænkning


Stilles f.eks. På - 5°C, hvis nattemperaturen ønskes 5° lavere end dagtemperaturen styret af natsækningsuret.

N : Max 80°C overfladetemperatur på radiator.

L : Max 60°C overfladetemperatur på radiator.

Der er ingen automatisk natsænkning på radiatorerne i bad og toilet.

Det centrale natsækningsur placeret i gruppetavlen.

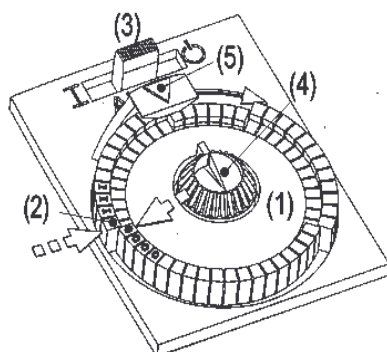

Uret stilles til det aktuelle tidspunkt ved at dreje urskiven (1) med knoppen (4) i pilens retning. (i forhold til pilen i toppen af urskiven(5)) og finjusteres med knoppen i midten som minutviser.

Rytterne (2) skubbes ud i det tidsrum temperaturen ønskes sænket.

Omskifteren (3) stilles i midterstilling.

(I: konstant natsænkning. Ø: ingen natsænkning.)

Det skulle kun være nødvendigt at indstille tiden på uret ved ankomst til huset. (1. punkt)